


Оденьте декоративную заглушку, затем оденьте корпус кронштейна и закрутите фиксатор угла поворота.

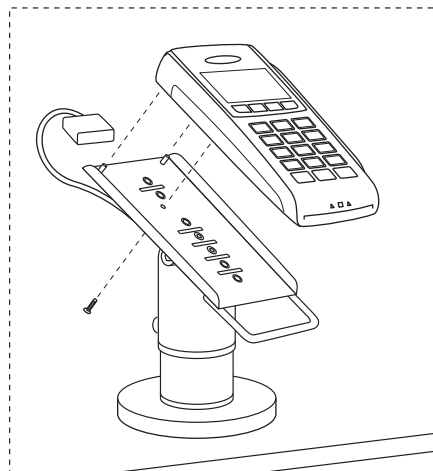

Установите ПинПад на направляющие. Подключите кабель и прикрепите устройство к площадке крепежным винтом.

## Хранение и транспортирование

Транспортирование на значительные расстояния осуществляется в заводской транспортной таре автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленном действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:

- упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков;
- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .

Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при соблюдении следующих условий:

- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ ;
- относительная влажность при температуре окружающей среды  $+25^{\circ}\text{C}$  не более 80 %;
- отсутствие в помещениях веществ, вызывающих коррозию металлов.

## Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия — 24 месяца со дня продажи. В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работоспособности изделия по вине предприятия-изготовителя потребитель имеет право на бесплатный ремонт.
3. Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, а также возможные прямые или косвенные убытки, понесенные потребителем вследствие несоблюдений требований данной инструкции, а также неправильной эксплуатации изделия.
4. Гарантия не распространяется на регулируемые узлы.
5. Несогласованная с изготовителем модификация и доработка изделия влечет за собой немедленное прекращение гарантийных обязательств.
6. Производитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие характеристики изделия.

# ACRONEX

Москва, Щелковское шоссе, д. 100, корп. 108

info@acronex.ru

www.acronex.ru

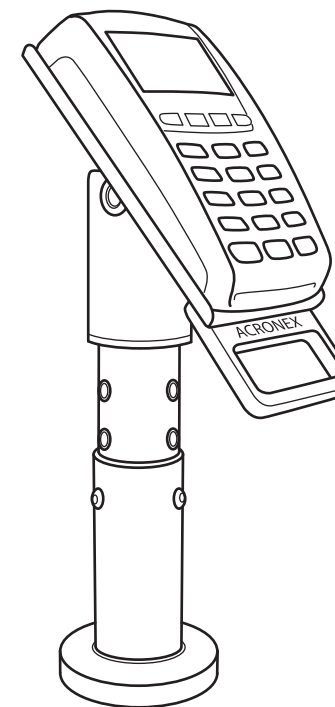

## КТ150. Инструкция по установке.

## Назначение

Кронштейн телескопический КТ150-320 предназначен для эргономичной установки пинпада Ingenico iPP-320/350 на прямых и наклонных поверхностях кассовых зон.


## Комплектность

1. Кронштейн телескопический КТ150-320/350 — 1.
2. Кабельная проставка угловая, комплект — 1.
3. Кабельная проставка прямая — 1.
4. Крепежный комплект — 1
5. Инструкция — 1.


## Характеристики

1. Диапазон наклона площадки — 60°.
2. Диапазон вращения — 210°.
3. Габариты в сборе (Ш×Г×В) — 85×110×275 мм.
4. Масса держателя в сборе — 1000 г.

## Установка

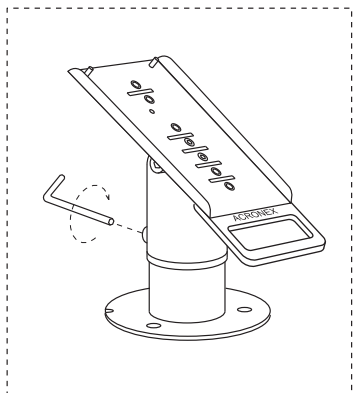

Отверните фиксатор угла и снимите корпус кронштейна.

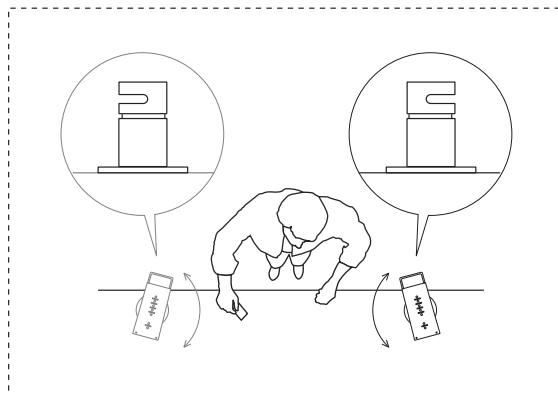


Спозиционируйте стойку кронштейна в зависимости от места установки.

Установка кронштейна на прямой поверхности осуществляется на прямую кабельную проставку.


### Внимание!

Необходимо всегда пропускать кабель через корпус кронштейна во избежание его повреждения во время эксплуатации

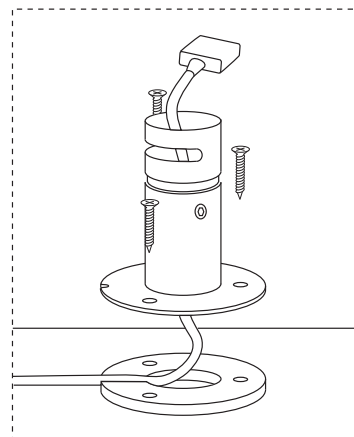


## Установка кронштейна на наклонной поверхности:


Установка кронштейна на наклонной поверхности накопителя товара осуществляется:

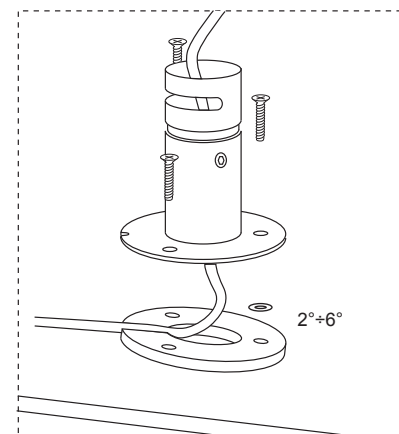

В случае уклона стола меньше 6 градусов на прямую кабельную проставку с подкладкой регулировочных шайб.

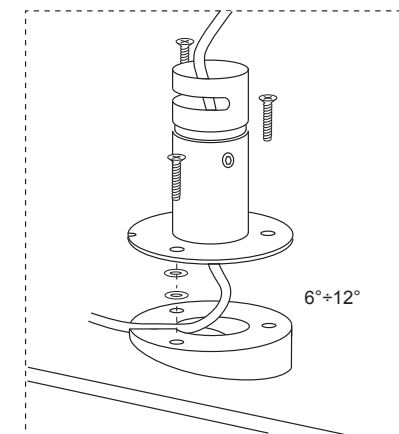

В случае уклона стола от 6 до 12 градусов на угловую кабельную проставку с подкладкой регулировочных шайб.

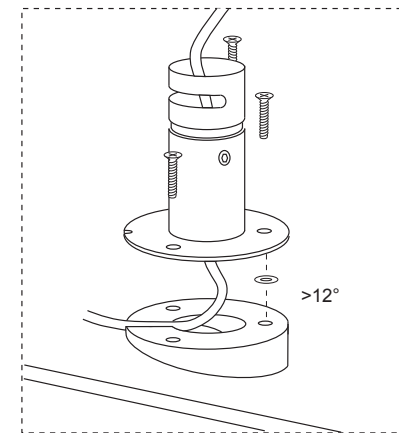

В случае уклона стола больше 12 градусов на угловую кабельную проставку с подкладкой регулировочных шайб.

В случае перестановки площадки на позицию, отличную от заводской, удерживающие её винты необходимо затягивать моментом не превышающим 6 Н-м и использовать резьбовой фиксатор низкой прочности Loctite 222 или аналогичный.

При установке выдвижного основания на позиции отличные от самого нижнего положения, необходимо затягивать фиксирующие винты моментом, не превышающим 15 Н-м и использовать резьбовой фиксатор низкой прочности Loctite 222 или аналогичный.

### Внимание!

Неиспользование резьбового фиксатора в этих соединениях приведёт к ослаблению винтов во время эксплуатации и возникновению люфтов.