

ACRONEX

105523, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 100, корп. 108
+7 (495) 212-93-00

www.acronex.ru

Инструкция по установке кронштейна ТУРЕЛЬ

**Апрель
2014**

Для установки кронштейна типа ТУРЕЛЬ на твёрдую несущую поверхность (такую как пеноблок или что-то подобное) необходимо иметь:

- 1) Три анкерных болта диаметром 8 мм и длиной от 40 мм до 70 мм (чем пористее материал на который будет устанавливаться кронштейн, тем длиннее нужен болт)




- 2) Шестигранные ключи HEX 5 и HEX 1,5. Торцевую головку на шестигранную гайку 10 мм




- 3) Дрель со сверлом по бетону на 8 мм
- 4) Интерфейсный кабель POS терминала должен иметь длину порядка 1,9 метра. Длины 1,5 метра, для его прокладки через 3-х коленную ТУРЕЛЬ, не достаточно.

В первую очередь следует проложить интерфейсный кабель внутри корпуса ТУРЕЛи. Для этого достаточно выкрутить с помощью ключа HEX 5 и шестигранной головки 10мм все три винта, соединяющие корпус ТУРЕЛИ.

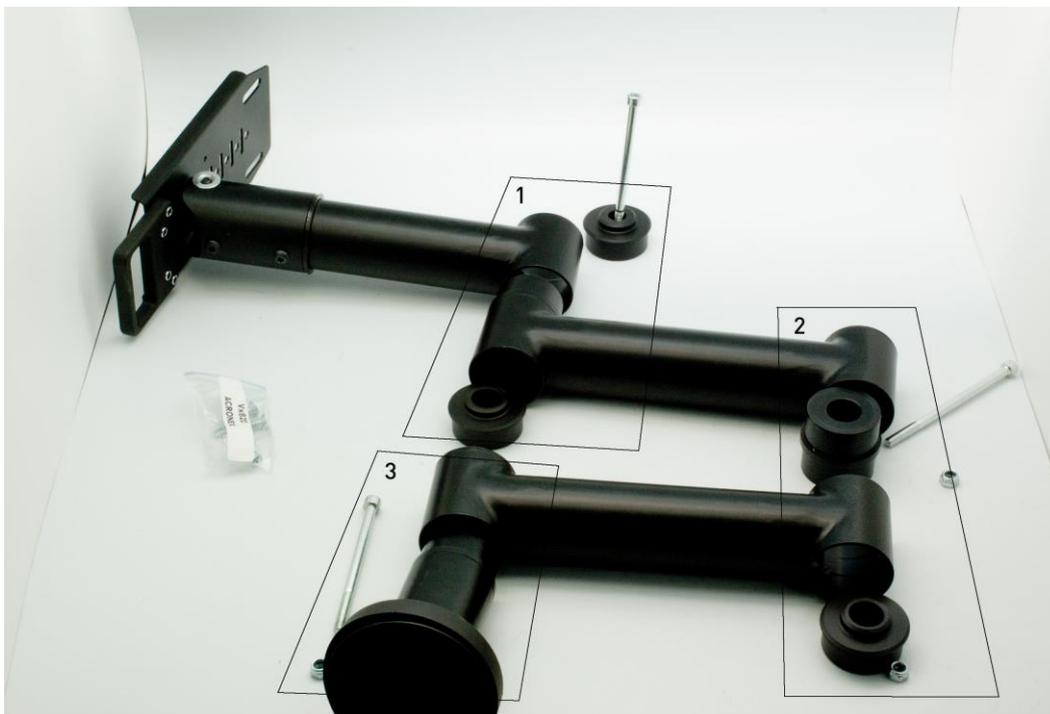

Затем разобрать ТУРЕЛЬ и протаскать интерфейсный кабель через все три её колена.

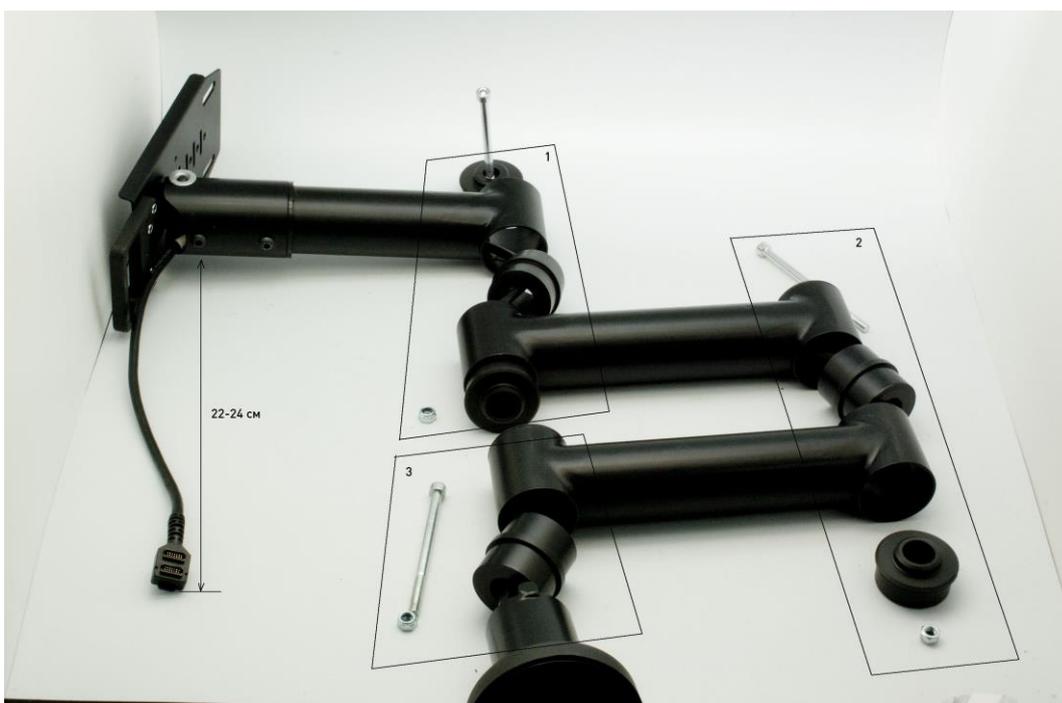

Необходимо оставить свободный конец кабеля длиной 22-24 см на выходе из ТУРЕЛИ для беспрепятственного наклона площадки и подключения терминала.

Собрать ТУРЕЛЬ в обратном порядке.



Затем определить наиболее удобное место на установочной поверхности, просверлить отверстия, вбить анкера и прикрутить ТУРЕЛЬ. После этого можно устанавливать POS терминал и зафиксировать его с помощью прилагаемых в комплекте винтов ключом HEX 1,5.



Если несущая поверхность не твёрдая (например это пластиковый подоконник), то ТУРЕЛЬ необходимо ставить на ОПОРНУЮ ПЛАСТИНУ (Поставляется отдельно)



ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА, в свою очередь, прикручивается на 12 саморезов (диаметром 4мм) к подоконнику.